

Uživatelská příručka



www.bodet-time.com

Distributor ČR

VISTECH s.r.o.
Újezdská 296, 252 43 Průhonice
Tel.: +420 603 570 077
e-mail: obchod@vistech.cz



Réf : 608185 A

Při převzetí se ujistěte, že výrobek nebyl během přepravy poškozen.

OBSAH

1. Obecné ustanovení	4
1.1 Popis systémů	4
1.2. Doporučení	4
2. HARMONYS TALK	5
2.1. Konfigurace	5
2.2. Vysílání obecného hovoru	6
2.3. Vysílání cílené zprávy	7
3. Sdílené konfigurace	9
3.1 Aplikace pro Android	9
3.2 Aplikace pro iOS	9
4. Podpora	9

1. Obecné ustanovení

Tato příručka je navržena tak, aby používání aplikace Harmonys Talk bylo co nejjednodušší.

Doporučujeme si tuto příručku pečlivě přečíst, než začnete používat aplikaci.

Mimo-smluvní údaje. Společnost BODET si vyhrazuje právo provádět určité změny svých zařízení, týkající se funkčních, technických, estetických nebo barevných vlastností, bez předchozího upozornění.

Tato příručka může být změněna bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi tohoto dokumentu získáte na našich webových stránkách: www.bodet-time.com

Obecné informace:

Tato příručka představuje všechny možnosti aplikace. V závislosti na vaší konfiguraci však nemusí být všechny funkce k dispozici.

1.1 Popis systémů

> Tyto programy lze použít jako doplněk k softwaru Sigma, pokud máte ve své síti aplikaci SIGMA Master Clock (např. k definování zón zvukového signálu).



Minimální požadovaná verze: Android 4.0



Minimální požadovaná verze: iOS8

> Tato aplikace umožňuje hlášení přes mikrofon ze smartphonu.

> Všechny parametry lze konfigurovat v aplikaci: multicast adresa, priorita, automatické ukládání zpráv bez přehrávání, počet zpráv v paměti (10 až 50), konfigurace sdílení (nahrávání do několika smartphonů).

1.2 Doporučení

> Veškeré akce prováděné při aktivaci počítače jsou přenášeny prostřednictvím řídicí ústředny SIGMA. Příkazy jsou uloženy v ústředně; nedochází tedy k přerušení v případě výpadku napájení.

> Přenos příkazu v multicast vysílání do řídicí ústředny SIGMA.

> Používejte výukovou síť Wi-Fi® tak, že chytrým telefonům povolíte "průchod" pouze do sítě VLAN, ve které je řídicí ústředna instalována.

> Používejte síť Wi-Fi® s identifikátorem SSID a připojte se k ní pouze v případě potřeby.

> Aktivujte mikrofon používaného smartphonu (viz návod k použití smartphonu).

> Aktivujte možnost Wi-Fi® na smartphonu a připojte se k síti (viz uživatelská příručka smartphonu).

2. HARMONYS TALK

2.1 Konfigurace

1) Po nainstalování aplikace, klikněte na ikonku  pro zapnutí aplikace.



2) Aplikaci nakonfigurujete kliknutím na . Otevře se vám nadcházející okno:


1 Zadejte multicast adresu. IP adresa zadaná v aplikaci musí být totožná s multicast IP adresou používanou v řídicí ústředně ve vaší síti (požádejte o tuto adresu správce sítě).

2 3 úrovně priority (low (nízká), average (střední), high (vysoká)).
Zvolte úroveň priority, když do reproduktoru přichází několik zvukových přenosů:

- Vysoká: příchozí přenos s vysokou prioritou bude nadále přehráván bez ohledu na ostatní příchozí přenosy
- Střední (výchozí): příchozí přenos bude pokračovat v přehrávání, pokud přichází jiný přenos s nízkou prioritou, ale bude přerušen a nahrazen přenosem s vysokou prioritou.
- Nízká: příchozí přenos s nízkou prioritou bude přehráván, pokud přichází jiný přenos s nízkou prioritou (chronologické pořadí priority: bude přehráván první příchozí přenos)

3 Zaškrtněte políčko pro automatické ukládání zpráv bez jejich přehrávání.

4 Uložte konfiguraci. Vraťte se na uvítací obrazovku.

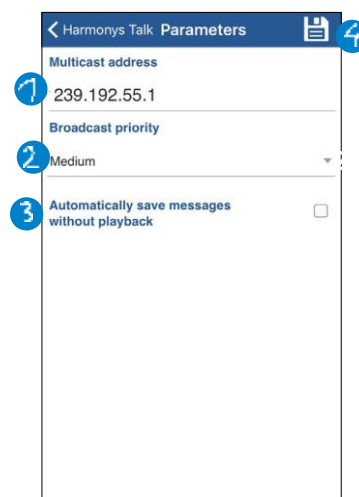

2.2 Vysílání obecného hovoru

Obecné volání na celou síť reproduktorů Harmonys může být:

- předem nahraná zpráva,
- živá zpráva bez revize.

1- Klikněte na


GENERAL ANNOUNCEMENT



2.2.1. Vysílání živé zprávy bez revize

2- Klikněte na

Message without playback

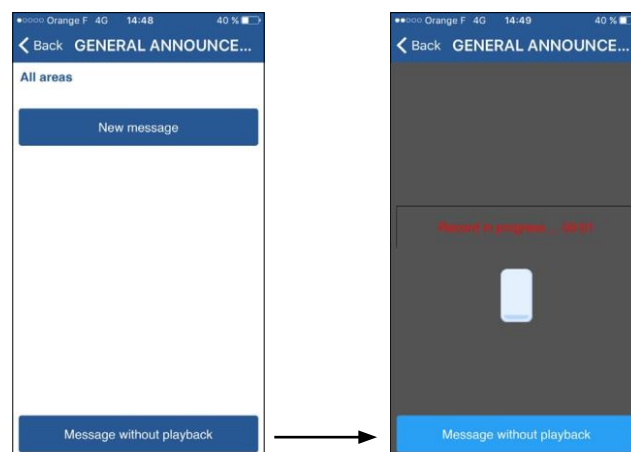

⚠ Klikte na **Message without playback** během celého přehrávání zprávy.





i délka zprávy musí být delší než 3 sekundy.


Po uvolnění tlačítka se zobrazí následující okno a zpráva se odvysílá do všech reproduktorů Melodys.

Klikněte na **□** pro zastavení vysílání před koncem zprávy.






2.2.2. Vysílání předem nahrané zprávy

- 2- Klikněte na .
- 3- Zadejte název souboru se zprávou.
- 4- Klikněte na  a mluvte pro nahrání zprávy. (tlačítko bude vypadat takto .
- 5- Klikněte na  pro poslech zprávy.

 Zprávu můžete zopakovat, kolikrát budete potřebovat.

- 6- Klikněte na  pro uložení zprávy.

- 7- Klikněte na reproduktor uložené zprávy

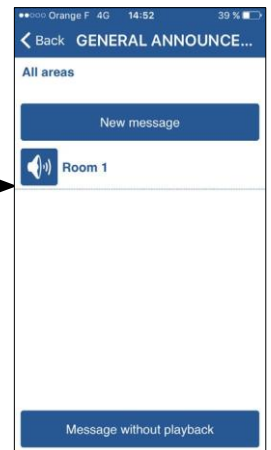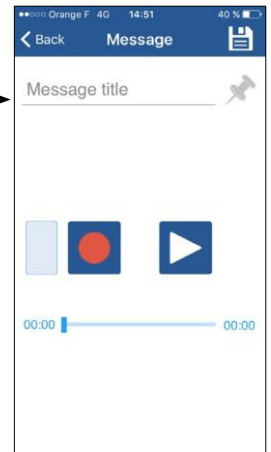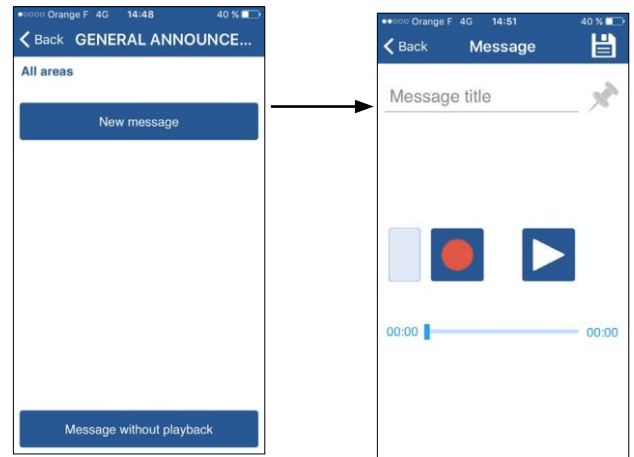






- 8- Klikněte na  pro vysílání zprávy do všech reproduktorů Melodys.


 Použijte tlačítko  pro smazání zprávy.



2.3. Vysílání cílené zprávy


1) Vytvořte skupinu zón

- 1- Klikněte na . Otevře se vám toto okno:
- 2- Zadejte název pro skupinu zón(y)
- 3- Vybere zónu (zóny), které mají patřit do skupiny:
 - vyberte zóny manuálně kliknutím na příslušné číslo
 - vyberte všechny zóny kliknutím na 
 - vyberte všechny zóny kliknutím na  (zrušte výběr kliknutím na .
- 4- uložte kliknutím na tlačítko 

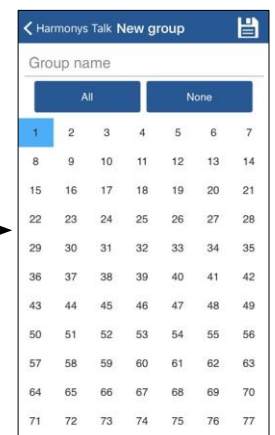


2) Šíření zprávy

5- Vyberte skupinu zón

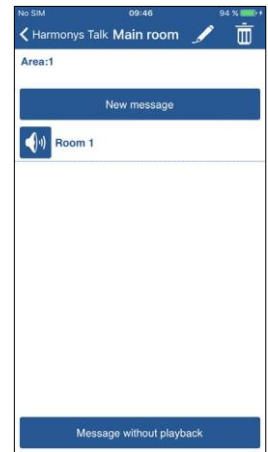

6- Klikněte na




7- Zadejte název souboru se zprávou.

8- Klikněte na a mluvte pro nahrání zprávy (tlačítko se změní na).

9- Klikněte na pro poslechnutí si zprávy.

Zprávu můžete zopakovat, kolikrát bude potřeba.

10- Klikněte na pro uložení zprávy.

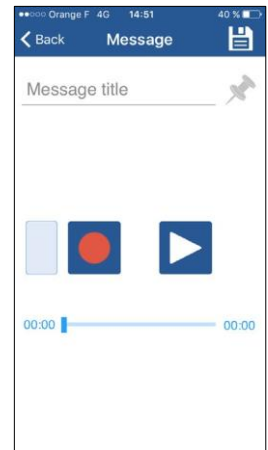

11- Klikněte na nahranou zprávu



12- Klikněte na pro vysílání zprávy do všech reproduktorů ve vybrané zóně.

pro smazání zprávy použijte toto tlačítko .



3. SDÍLENÉ KONFIGURACE

3.1 Aplikace pro Android


Chcete-li zkopírovat konfigurační soubory z jednoho smartphonu do druhého, postupujte podle následujících kroků.

1) Připojte smartphone k počítači.

2) Ve složce smartphonu přejděte do složky `Android/data/com.bodet.time.harmonystalk/files`.

3) Zkopírujte dvě následující položky:

- složku `VoiceMessage`
- soubor `harmonys_virtual_mic`

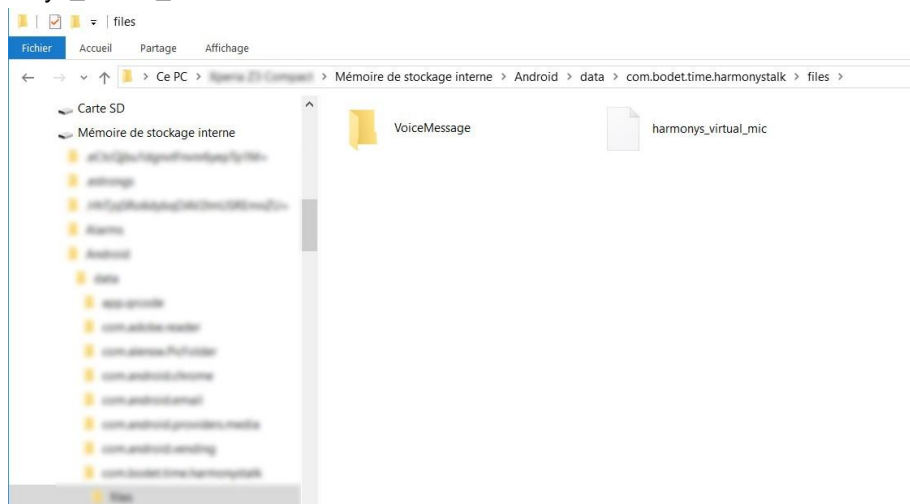

4) Vložte tyto dvě položky do stejného adresáře v jednom nebo více smartphonech, které mají nainstalovanou aplikaci Harmonys Talk.



Tento adresář musíte použít v interní paměti.

3.2 Aplikace pro iOS

Sdílení souborů naleznete na webových stránkách společnosti Apple ®:

<https://support.apple.com/cs-cz/HT201301>

4. Podpora

Co dělat když ...?

... Zkontrolujte

Reproduktory nevysílají žádný zvuk

- 1) Multicast adresa je u řídicích hodin Sigma a reproduktorů Harmonys stejná.
- 2) Maximální napětí PoE je dostatečné (standard IEEE 802.3af) pro napájení všech produktů připojených k počítači.
- 3) Délka kabelu je menší než 100 metrů.
- 4) Reproduktor Harmonys je ve vybrané přenosové zóně.

Hlasová zpráva se nenahraje

- 1) Mikrofon smartphonu je aktivován.
- 2) Aplikace má povoleno použití mikrofonu.

Nic se neděje při stisknutí tlačítka nebo při odeslání zprávy z mikrofonu.

- 1) Smartphone je připojen k síti WiFi® .
- 2) Síť WiFi® povoluje připojení smartphonů.